


**SAMSUNG**

# Instrukcja obsługi



## ODKURZACZ

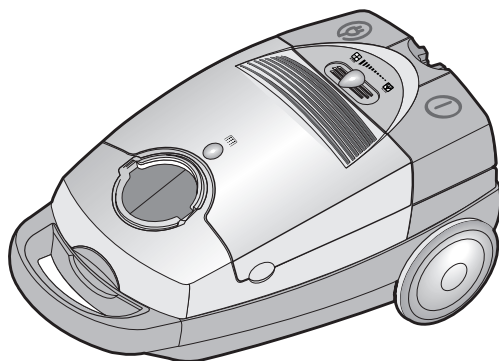

\* Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

## FUNKCJE

Funkcje obejmują także automatyczne zwijanie przewodu zasilającego oraz wskaźnik poziomu napełnienia torby na kurz.


**INFORMACJA:** Nie każdy model posiada takie same funkcje.

## WAŻNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu przebywających dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkurzaczem. Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz. Dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza zmieniaj torby na kurz przed ich całkowitym zapełnieniem.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania niedopałków, zapalek, żarzących się popiołów. Utrzymuj odkurzacza z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zniszczyć, zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkurzacza twardych, ostrych czy gorących przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj części ssących czy wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę aby odłączyć przewód zasilania od gniazda, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, wtyczki, bolców czy gniazda. Zawsze odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby na kurz.
8. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
9. Jeżeli odkurzacza nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
10. Nie próbuj wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko producent lub wykwalifikowany pracownik serwisowy może to zrobić. Samodzielne próby naprawiania sprzętu mogą spowodować poważne uszkodzenia odkurzacza i zagrażać porażeniem elektrycznym.

## OSTRZEŻENIA


1. Nie zasysaj wody.
2. Nie zanurzaj do umycia w wodzie.
3. Wąż ssący powinien być regularnie sprawdzany i nie wolno go używać jeśli jest uszkodzony.

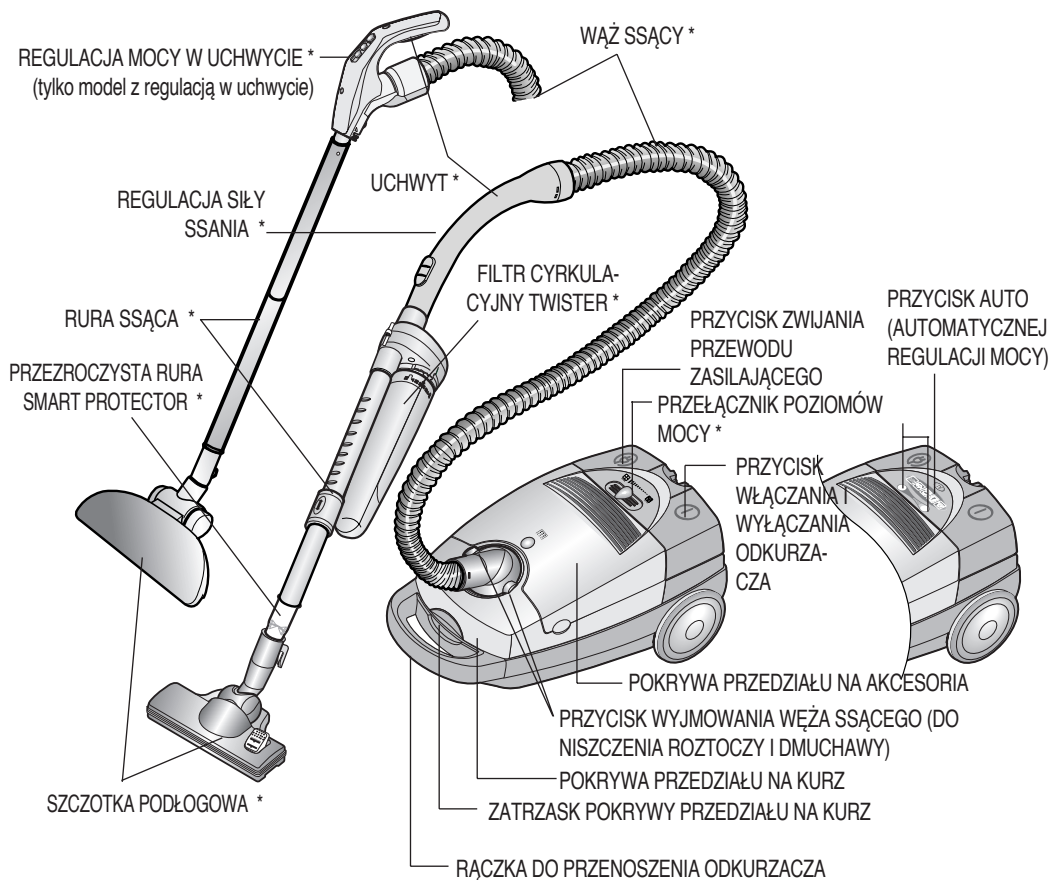


► Funkcje oznaczone \* mogą się różnić w zależności od modelu

## SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA


- 1) Połącz rurę przedłużającą z uchwytem węża ssącego.

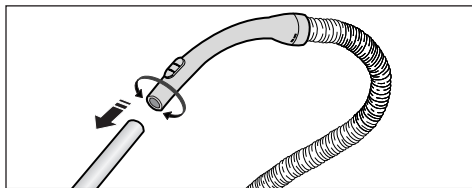


### OPCJA

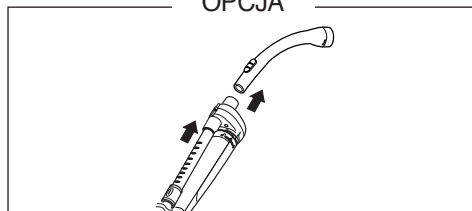


**OPCJA :** Połącz ze sobą rury przedłużające

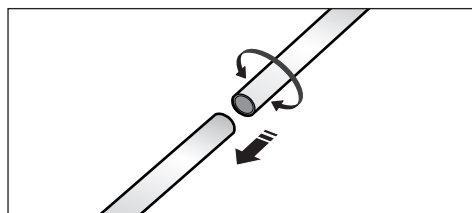

- 3) Połącz koniec szczotki z wolnym końcem rury przedłużającej.

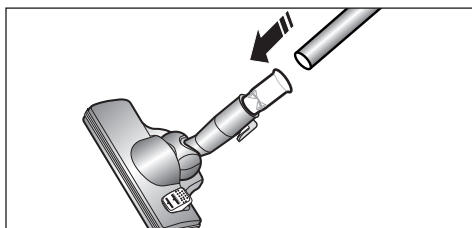


- 5) Połącz końcówkę węża do łącznika w otworze na korpusie odkurzacza.

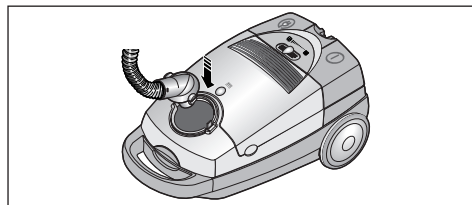


- 2) Ustaw żadaną długość rury przedłużającej (w zależności od modelu)

- ① **WYDŁUŻANIE :** Trzymając cieńszą część rury teleskopowej, pociągnij drugą ręką uchwyt w przeciwną stronę.  
② **SKRACANIE :** Pchnij uchwyt w stronę cieńszego końca rury, trzymanej drugą ręką.

**UWAGA :** Nie wszystkie modele są wyposażone w regulowane rury teleskopowe.

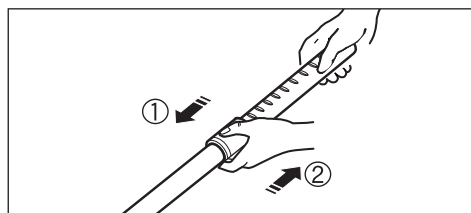


- 4) Odsuń pokrywkę otworu do podłączenia węża ssącego

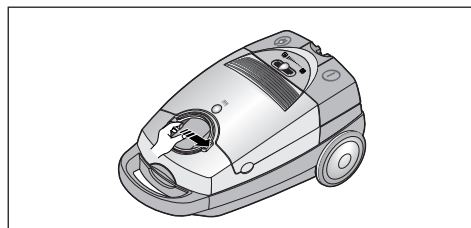

## PRZEWÓD ZASILANIA

**1) WYCIĄGANIE :** Przewód zasilania jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodę użytkowania.


**2) ZWIJANIE :** Po odłączeniu wtyczki od gniazda zasilania, delikatnie naciśnij stopą przycisk zwijania przewodu. Przewód automatycznie się zwinie.

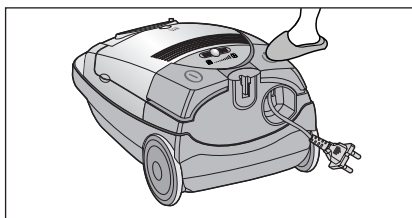

**UWAGA :** Podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda, ciągnij za wtyczkę, nigdy za przewód.

## PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA

Możesz włączyć i wyłączyć swój odkurzacz delikatnie wciskając przycisk włączania/wyłączania (np. stopą)

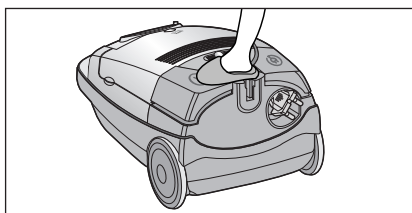

## REGULACJA MOCY SSĄCEJ (TYLKO TYP Z REGULACJĄ)

Moc można regulować w zależności od potrzeb za pomocą odpowiednich przycisków.


**MIN** = do delikatnych powierzchni, tkanin, np. zasłon

**ECO** = ustawienie ekonomiczne do normalnie zabrudzonych dywanów


**MAX** = do odkurzania podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.

### 1) TYP PŁYNNEJ REGULACJI MOCY

Moc można regulować płynnie przesuwając suwak w żądaną pozycję

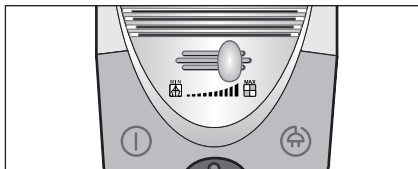

■ Model z regulacją mocy w korpusie

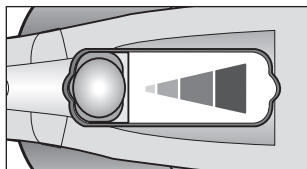

■ Model z regulacją mocy w ręczce


### 2) TYP REGULACJI MOCY PRZCISKAMI

Wciśnij przycisk (+) aby zwiększyć moc

Wciśnij przycisk (-) aby zmniejszyć moc



■ Model z regulacją mocy w korpusie

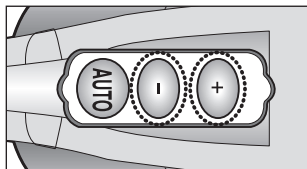

■ Model z regulacją mocy w ręczce


## **TRYB AUTO -AUTOMATYCZNEJ REGULACJI MOCY (TYLKO TYP Z REGULACJĄ PRZYCISKAMI)**

Po włączeniu trybu AUTO MODE moc odkurzacza jest ustawiona automatycznie na 1200 ~1300W.

Tryb ten zmniejsza wahania mocy ssącej spowodowane zmianami ilości przepływu powietrza przez odkurzac w zależności od odkurzonej powierzchni.

Na przykład-gdy torba na kurz jest pełna, ilość powietrza przepływającego przez odkurzac będzie się stopniowo zmniejszać i odkurzac także będzie powoli tracił moc. Tryb AUTO MODE w tej sytuacji automatycznie zwiększa moc do właściwego poziomu.

Jeżeli chcesz przywrócić normalne sterowanie mocą odkurzacza, wciśnij jeden z przycisków: „+” lub „-”.



## **UŻYWANIE FUNKCJI MITE KILLER (NISZCZYCIELA ROZTOCZY)(opcja)**

Najlepiej jest używać funkcji niszczenia roztoczy zaraz po zakończeniu odkurzania.




Upewnij się, że odkurzac jest podłączony do zasilania i sygnalizuje gotowość do pracy.

Odłącz wąż ssący od korpusu odkurzacza wciskając dwa przyciski na łączniku rury przy korpusie odkurzacza i wyjmując z rury z korpusu.

Zamknij otwór na wąż zasuwaną specjalną kłapkę do usłuszenia sygnału dźwiękowego. Upewnij się, że kłapka dokładnie zasuwa cały otwór.

Włącz odkurzac standardowym przyciskiem. Odkurzac rozpocznie proces niszczenia roztoczy.

Funkcja niszczenia roztoczy wyłączy się automatycznie po zakończeniu cyklu pracy.

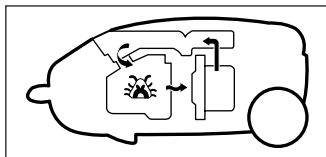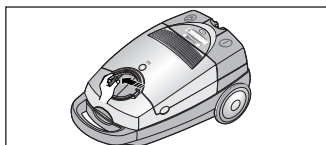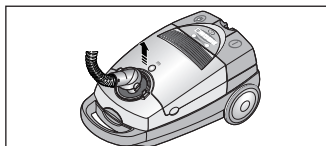


Odłącz odkurzac, zwiń kabel, odsuń kłapkę z otworu w korpusie odkurzacza, włóż w niego końcówkę węża ssącego.


Odkurzac można używać natychmiast po zakończeniu cyklu niszczenia roztoczy lub po zatrzymaniu tej funkcji. Aby to zrobić-wyłącz odkurzac, odsuń kłapkę i włóż w otwór końcówkę węża ssącego.

## UŻYWANIE AKCESORIÓW

Otwórz do góry pokrywę schowka na akcesoria.

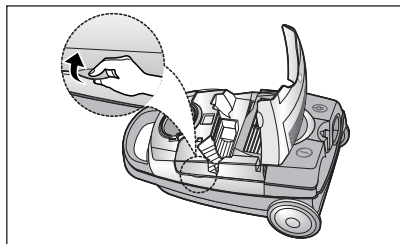


### SSAWKA SZCZELINOWA

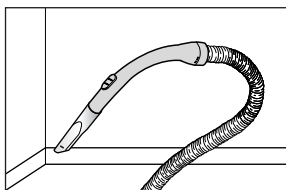


\* Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień w meblach.

### NAKŁADKA ZE SZCZOTKĄ

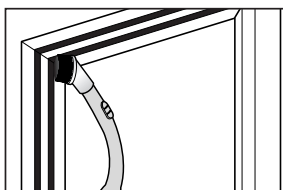

\* Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, pótek, książek, itp.


### SSAWKA DO TAPICERKI

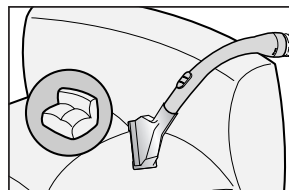

\* Ssawka do tapicerki, obić czy zaston.


## POZYCJA PARKOWANIA

Na górnej części tylnej ściany obudowy odkurzacza znajduje się zaczep dla szczotki, który może być użyty do parkowania szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

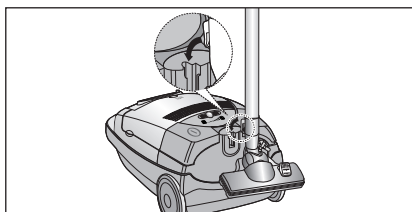


## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Do łatwego i wygodnego przenoszenia czy przechowywania odkurzacza można ustawić w pozycji pionowej, umieszczając szczotkę w zaczep umieszczony na spodzie odkurzacza.

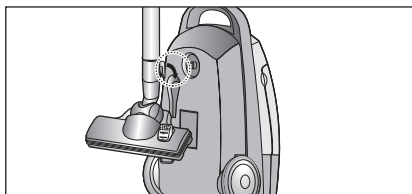


## WYMIANA TORBY NA KURZ


1) Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij kłapkę ku górze (klapka umieszczona jest z przodu pokrywę przedziału torby na kurz)

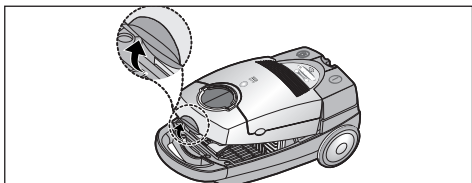



2) Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

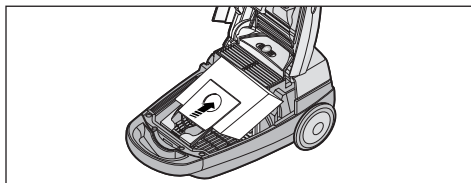

3) Po wyjęciu napętnionej torby na kurz, wsuń tekturowy kołnierz nowej torby w prowadnicę.

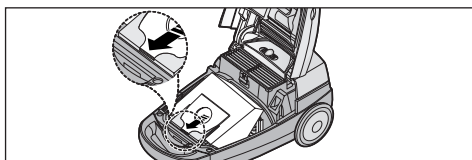

4) Dociśnij delikatnie pokrywę przedziału na torbę aż do pierwotnego ustawienia kłapki.

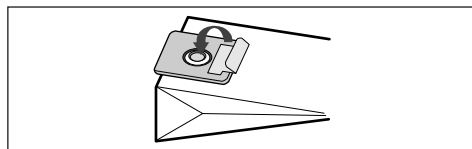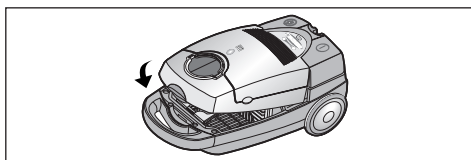

**INFORMACJA :** Można zakleić otwór zużytej torby na kurz za pomocą naklejki na kołnierz (torby papierowe)

## UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.

## WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, oznacza to, że torba na kurz jest pełna i wymaga wymiany.

**UWAGA :** Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono w trakcie odkurzania a odkurzacz traci moc, wyłącz odkurzacz w celu sprawdzenia czy wąż, rura lub szczotka nie zostały zatkane jakimś przedmiotem.



## FILTR CYRKULACYJNY TWISTER

Dzięki systemowi filtra cyrkulacyjnego Twister możesz używać torby na kurz przez dużo dłuższy czas, jak również utrzymywać maksymalną wydajność odkurzania.

Większa część zanieczyszczeń z filtra cyrkulacyjnego Twister pozostaje w pojemniku na kurz kiedy zassane powietrze z kurzem wiruje wewnątrz filtra. W ten sposób do torby na kurz w odkurzaczu trafiają tylko najmniejsze zanieczyszczenia.

Kiedy pojemnik na kurz Twister wypełni się do poziomu oznaczonego linią, wymaga opróżnienia i wyczyszczenia.

Pojemnik na kurz można umyć wodą.

1. Obróć w lewo pojemnik na kurz i zdejmij go.
  2. Odłącz filtr cyrkulacyjny od rury przedłużającej i uchwytu węża.
  3. Usuń nitki i włosy zaplątane w siatkę.
  4. Po oczyszczeniu filtra cyrkulacyjnego i pojemnika na kurz, połącz filtr z rurą przedłużającą i uchwytem (umyte i dokładnie osuszone przed montażem).
  5. Wciśnij i obróć w prawo pojemnik na kurz.
- Ustaw naprzeciw siebie oznaczenia na pojemniku na kurz i na obudowie filtra.



## UŻYTKOWANIE LUB WYMIANA FILTRA


### ► FILTR WLOTOWY.

Filtr wlotowy umieszczony przed silnikiem na końcu przedziału na torbę na kurz ma na celu ochronę silnika przed zanieczyszczeniami i kurzem.

Nie dopuść do silnego zabrudzenia i zatkania filtra. Może to spowodować znaczne zmniejszenie mocy odkurzania oraz uszkodzenie silnika. Jeżeli filtr jest brudny,

wyjmij go odciągając kratkę i wysuwając filtr. Po wyczyszczeniu włóż filtr na swoje miejsce.


**UWAGA :** Przed umieszczeniem czystego filtra w odkurzaczu starannie go wysusz.

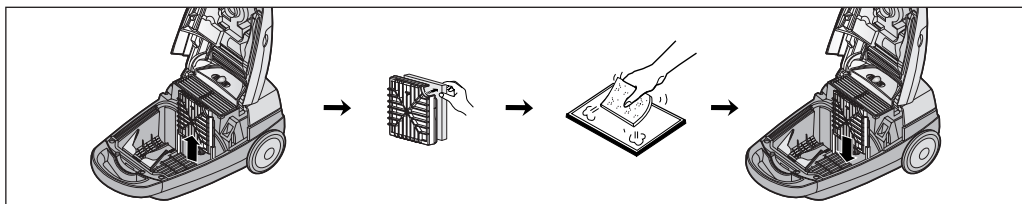

### ► FILTR WYLOTOWY.


Otwórz górną pokrywę odkurzacza i wyjmij filtr wylotowy.

#### Model z Filtrzem HEPA

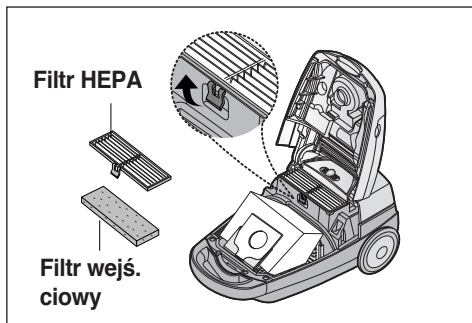

Chwyć filtr i wyjmij go razem z filtrem wejściowym. Po wyczyszczeniu filtra wejściowego i wymianie filtra HEPA umieść filtry w odkurzaczu w odwrotnej kolejności.

#### Model z MIKROFILTREM

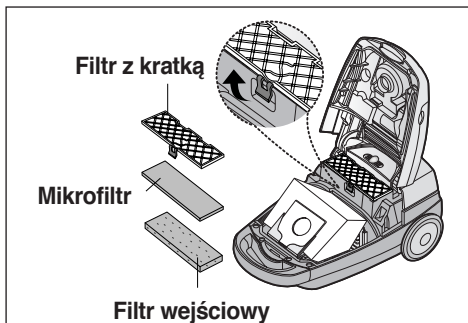


Chwyć filtr z kratką i wyjmij go razem z filtrem wejściowym. Po wyczyszczeniu filtra wejściowego i wymianie mikrofiltra umieść filtry w odkurzaczu w odwrotnej kolejności.

## PRZEŁĄCZNIK DYWAN/PODŁOGA

### PRZEŁĄCZNIK DYWAN / PODŁOGA

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.

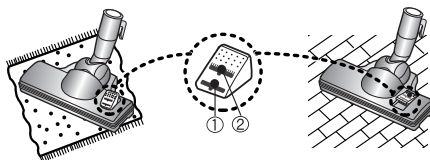


Ustaw w pozycji ① podczas odkurzania dywanów.


Ustaw w pozycji ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

### SZCZOTKA UNIWERSALNA

Używaj szczotki uniwersalnej do czyszczenia wszystkich powierzchni

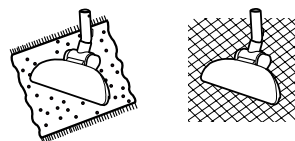


**UWAGA :** Dla utrzymania najlepszych efektów zaleca się czyszczenie szczotki za pomocą ssawki szczelinowej.

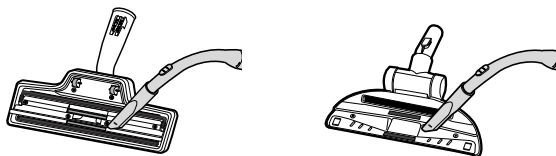

## RURA PRZEZROCZYSTA (SMART PROTECTOR)

Specjalna przezroczysta rura (Smart Protector) zapobiega zatkaniu dalszych części (rur i węża ssącego) przez duże wciągnięte przez odkurzacz przedmioty, jak pończochy, skarpetki itp.

Jeżeli rura przezroczysta się zatkała Odłącz szczotkę od rury. Wyjmij przedmiot zatykający rurę przepychając ją w razie potrzeby podłużnym przedmiotem (np. patykiem, długopisem). Po wyjęciu przedmiotu podłącz z powrotem szczotkę do rury.

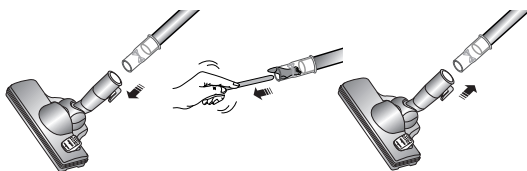

## ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty.	Wyciągnij 2-3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujących norm:

Dyrektywa EMC:89/336EEC,92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa o bezpieczeństwie niskiego napięcia:73/23/EEC i 93/68/EEC

Dane podane w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter informacyjny i mogą być zmieniane bez uprzedzenia.